大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550 大阪市西区千代崎3丁日南2-37 電話 大 阪 06(586)1122 南部事業本部 〒590 駅市住存橋町2・2-19 雷誘 和歌山支社 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31)2481 北東部署業本部 〒578 東大阪市稲 朝 2 - 3 - 1 7 電話 河 内 0729(62)1131 北部事業所 〒569 高槻 市藤の里町 39、6 電話 高 槻 0726(71)0361 祭 良 支 社 〒631 奈 良 市 学 圖 北 2 · 4 · 1 電話 臺 良 0742(44)!111 兵庫事業本部 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸 078(380)3100 姫路支社〒670 姫路市神屋町4.8 電話姫路 0792(85)2221 豊 周 支 社 〒868 豊 岡 市 三 坂 町 6 - 5 7 電話 豊 岡 0796(23)2221 京滋事業本部 〒600 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 京 都 075(311)7381 滋賀支社 〒525 草津市两大路町5-34 電話草 津 0775(62)5311 滋賀東支社 〒522 彦 根 市 大 東 町 1 2 - 1 1 電話 彦 根 0749(22)3131 長浜営業センター 〒528 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 電話 長 浜 0749(62)7171 社 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

24号 自動タイプ

99大阪ガス

ガスふろ給湯器

[屋外式]


取扱説明書

31-018

GU-S24R2-B 〈BL認定品〉





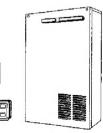


このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯器をお買い上げい ただきまして、ありがとうございました。

使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正し くお使いください。なお、こ不明な点があればお買い 上げの販売店にお問い合わせください。 別添付の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切

に保管してください。 この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 店またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。

リモコンですばやく給湯・お湯はり…

- 適温・適量のお湯はりが終われば自動消火するお湯はり運転。
- 湯温が下がっても設定温度に戻る自動追いだき。
- シャワーとふろ追いだきが同時にできる独立運転。
- ●台所もおふろも安定した湯温で給湯できる温度調節付。
- 万一の異常をお知らせする○Kモニター付。
- ●給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。
- ポンプ循環と自動的にお湯を流すことにより、ふろがま内をきれいにする ふろがま洗浄機能付。

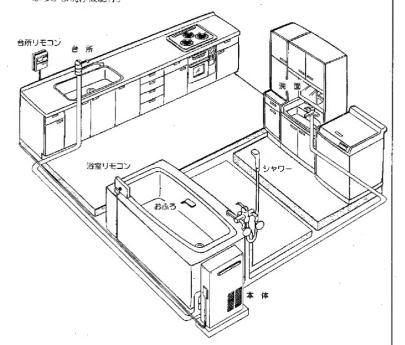

入浴が快適に!

本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。著しく 機器の寿命が縮まります。

もくじ

必ずご確認ください

使いかた

	ベージ
◆入浴健康メモ	11
●早見表	12
◆初めてお使いになるとき	14
お湯の出しかた	·····16
●お湯はりのしかた	18
● おふろの湯かげん調節	20
●足し湯・シャワーの使いかた	21
● 日常の点検とお手入れ	22
■ふろがま洗浄機能····································	23

必要なときにお読みください

・ 故障かな!?・・・・24 ・凍落予防について・・・27 ・仕様・・・30 ・各部のなまえ・・・31 ・アフターサービスについて・・・35



必要なとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。

この表示の概は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。

この表示の機は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する」 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容で

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

介 危険

設置工事時のご注意



燃焼排ガスが室内に充満したり、正常な給排気 ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素 中毒などの原因となります。

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を 閉め、もよりのガス会社へ連絡する



ガス会社に連絡する



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災 の原因となります。

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

■異常燃焼・臭気・異常音を感じたとき、 地震・火災のときは次の手順に従う



給湯栓を閉める



運転スイッチを「切」にする



給水元栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店または ガス会社に連絡する



■スプレー缶を給排気口の前方に置かな
■燃えやすいものとは離す い、前方で使用しない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災 の原因となります。

■お出かけやお休みなど長時間使用しな いときは、運転スイッチを「切」にす





旅行など、長期間使用しない 場合は凍結予防のため水抜き を行なう(3~28ページ参照)

ガス濃れが生じた場合、火災の原因となりま

■子供を浴室内で遊ばせない、また浴そ うの循環口付近に潜ったりしない



思わぬ事故の原因となります。

■ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電 気器具のスイッチの「入・切」などは しない







そのままにしておくと、火災の原因となります。


・
引火し、爆発・火災の原因となります。



上方300 mm以上

左 150 mm以上

前方

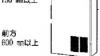

150 mm以上

上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因 となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

給湯・シャワー使用時のご注意

■シャワー使用時は、配管内の湯が出て しまうまで待ち、手のひらで湯温を確 認したのち使用する、また入浴時も湯 温を確認する



確認をおこたると、やけどの原因となります。

■熱湯と水との混合水栓では、必ず先に 熱湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯 時熱い湯が出てやけどの原因となります。

■混合水栓ではシャワーと蛇口との切り 換えレバーは必ず定位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因と なります。

■混合水栓を使用している場合他の給湯 栓を開けるとやけどの恐れがあります



急に熱い湯が出ることがあります。配管内の熱 い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を 確認したのち使用してください。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外 温度を変えない





商温に設定されると熱温によるやけどや、低温に設 定されたり運転「切」にされると冷水になりびつく りしてけがの原因となります。

警告

■機器の設置、移動の工事はお買い上げ の販売店に依頼する



正常に機器が設置されないと火災や機器故障の 原因となります。

■必ず銘板に表示のガス・電源を使用する





製造年月(例、〇年×月製) 電 新 ACID VO Hz を示します。

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作

動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒 や火災などの原因となります。

■ガソリン・ベンジン・灯油など引火の おそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない(波 板などにより囲いをしない。)



正常な給排気ができないため異常燃焼し、 酸化炭素中毒などの原因となります。

■給排気口をおおわない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となりま





差し込みが不十分ですと、感電や発熱によ る火災の原因となります。

■電源プラグのほこりなどは定期的に





ブラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因となります。

■濡れた手で、電源ブラグの抜き差し をしない





感電の原因となります。

■電源コード・電源ブラクを破損させ るようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器 臭(高温部)に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重いものを載せたり、 束ねたりしない

傷んだ意志使用すると、感電・ショート・ 火災の原因となります。

■電源ブラグは根元まで確実に差し込む:■コンセントや配線器具の定格を超え る使い方や交流 100 V以外での使用。 はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

■電源プラグを抜くときは、コードを 持たずにブラグをもって抜く





コードを引っ張ると、コードが破損し、感 電・ショート・火災の原因となります。

■点火時、消火時、使用中はリモコン の燃焼表示の点灯・消灯を確認する





確認を怠ると、機器の異常を早期に発見で きなくなります。

■アース接続されていることを確認す



漏電が生じた場合、感電の原因となります。 アース接続されていない場合は、販売店に 依頼してください。

安全上のご注意(必ずお守いください)

■給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用:■点検・お手入れは次の手順に従う として使用する




他の用途に使用すると、火災や機器故障の原 因となります。

■使用中や消火直後は、排気口付近に触 れない



やけどの原因となります。

■排水の不良などで機器が冠水するよう な状態では使用しない

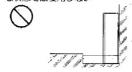


火災や異常燃焼による機器故障の原因となり ます。販売店にご相談ください。

■車両・船舶への設置はしない



振動により機器が転倒し、火災や機器故障の・ 原因となります。

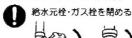



電源プラグを抜く



機器が冷えてから行なう (22ページ参照)

やけどや機器故障の原因となります。

■お客様ご自身で修理・分解・改造をした し) (プロントカバーを外さな(い)





不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となり ます。販売店に依頼してください。

■機器内に長時間をまっていた水や、朝 一番に使用のお湯は飲まない、調理に 使わない



健康を損なう恐れがあります。(雑用水として お使いください。)

介注意

■機器の上にのったり、物を・■ソーラーシステム 「■凍結後、再使用する際は全 のせたりしない



やけどや機器の転倒により、け ガ・機器故障の原因となります。

(太陽熱温水)に接 続しない

高温水が出て、やけど



ります。

ての給湯栓から水が出るこ とを確認し、機器および配 管から水漏れのないことを 確認する



水漏れによる床や壁などの損害 や機器故障の原因とない は、お客様のご負担となります。

使用上のお願い

■浴そう内の循環口はタオルなどでふき ■断水のときは、給湯栓を閉め、運転ス: がない

機器故障の原因となります。

■浴そうフィルターを外した状態で使用 しない

機器内にゴミガつまり、作動不良・故臓の原 因となります。

■硫黄、酸、アルカリを含んだ 入浴剤、 洗剤はそれらの注意書きをよく読んで 機器に影響のないものを使用する

入浴剤・洗剤などによっては、機器故障の原!■使用後は運転スイツチを「切」にする。 因となるものがあります。

■この機器の付属品、補助用具以外は使 用しない

機器故障の原因となります。

イッチを「切」にする

給湯栓を閉める



運転スイッチを「切」にする



そのままにしておくと、機器故障の原因とな ります。




凍結し給湯鹽が破裂した場合や、子供がいた ずらしたときお湯が出続ける場合があります。

使用上のお願い

■停電のときは、給湯栓を閉める

燃焼が停止し、水になります。

■台所リモコンは直射日光、水しぶき 蒸気のかかる場所で使用しない、設置 しない

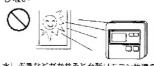

水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の 原因となります。

■浴室リモコンは直射日光の当たる場所 で使用しない、設置しない



浴室リモコン故障の原因となります。 ■テレビやラジオとは1.5 m以上離す




上記の距離を確保しないと雑音の原因となり ます。

■追いだきするときは水位が上部循環□ より10 cm以上、上にあることを確認す ■夏期などぬるめのお湯がでないときは



■燃焼中、電源ブラグを抜いて消火しな

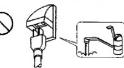

機器故障の原因となります。

■混合水栓を使用の場合、ときどき水だ けを流す、またサーモミキシングバル ブご使用時はリモコンの温度設定をバ ルブの温度設定より高め(3~5°C)に する

給水側の水が長い間流れないと、一瞬にごっ た湯 (赤水など) が出る場合があります。

■混合水栓を使用の場合、出口が絞られ ていないもの (瞬間湯沸器用混合水栓) を選ぶ

機器作動不良の原因となります。

■水圧の低い地域では泡沫水栓を使用し ない

機器作動不良の原因となります。

湯量を多くして使う

水温が高いとき湯量を絞ると、設定温度より 高くなる場合があります。





体の疲れをとる入浴のしかた!

●43~44 ℃のお湯に入る。 疲労の原因は体内に疲労物質(乳酸)がたまるため。そこで43~44 ℃の 高めの温度だと、血行がケンとよくなるので乳酸が早く体外に出てゆき ます。

●つかる時間は10分前後で。

熱い湯に10分間つかると、血液中の乳酸濃度が低くなり、おふろから 出て1時間ほどで疲労以前のレベルに戻ります。10分がきつい人は、 短い時間で何回か入るとよいでしょう。




ストレスをとる入浴のしかた!


●39~41 ℃のぬるいお湯に入る。 ぬるめのお湯は、交感神経の活動をしずめ、リラックスを与えてくれる 副交感神経の活動を優位にしてくれます。


> ●つかる時間は15~20分ほどで。 ぬるいお湯は、体への効果がゆっくりなため、長い入浴時間が必要 です。ゆっくりつかっていると心臓への負担も少なく、血圧が下が ってイライラが解消されてゆきます。

早見表

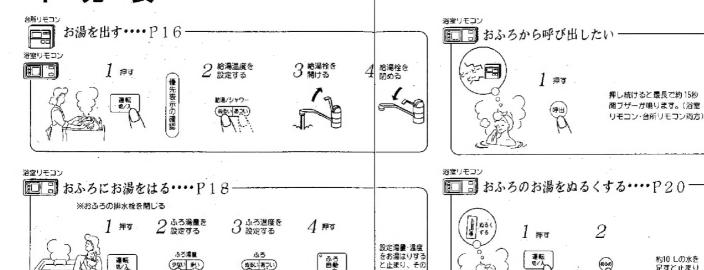

後4時間保温を 続けます。

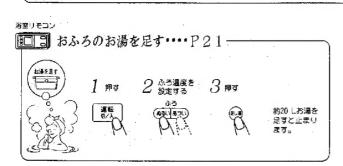


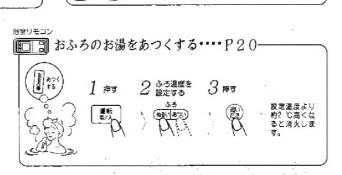



約10 Lの水を 足すと止まり ます。

初めてお使いになるとき

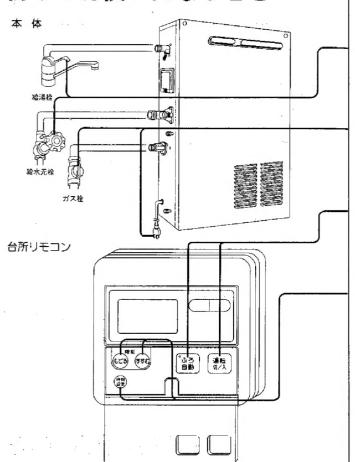

※混合水栓のレバーを上げた状態が、給湯栓「開」の場合で説明してあります。






給水元栓 給湯栓を開ける ①開けて水を出し、 ②閉める。

つ ■ガスの開栓と通電を確かめる



ガス栓を開け 電源プラグを差し込む

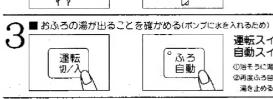




運転スイッチ、ふろ 自動スイッチを押す ①浴そうに湯が出ることを確かめ、 ②再度ふろ自動スイッチを押し、 湯を止める。

■ 現在時刻を合わせる



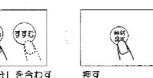


「午前 0:00」が点減。 ⁴⁰ 0:00 「時」「分」を合わす 例 午後 2時10分に合わす。

「●」が点滅。 ÷* 2:10



● (8と3) (すずむ) スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると 10分ずつ変わります。

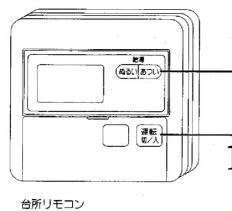

運転

押す

(画面が表示していること を確かめる。)











給湯

できます。

温度を設定する ● お湯の温度は約38~47 *Cの間と約60 *Cで設定



給湯栓を開ける

●「▲ 」ガ点灯。



給湯栓を閉める 「 ▲ 」が消灯。





■ 2回目以降は

⇒前回と同じ温度の 漂が出ます。




- お湯はり中、給湯すると⇒おふろと同じ温度の湯がでます。
 - 給湯温度は目安です。
 - ●リモコンの運転スイッチ「切」の状態でも約8 Wの電力を消費しています。

・給湯栓を絞りすぎると⇒熱いお湯が出たり、消火することがあります。

優先について

優先表示(ランプ)の出ている方のリモコンのみ給湯温度を設定できます。

- 優先表示(ランプ)が消えているときは→浴室リモコンの浴室優先スイッチを押す。 浴室優先スイッチは⇒押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ
- 交互に移動します。 合所リモコンの [表] を押し直し、「入」にすると→優先表示は必ず台所リモ
- コンに移動します。 ※他の給湯栓を使用中は、優先切替しないでください。やけどの原因となります。

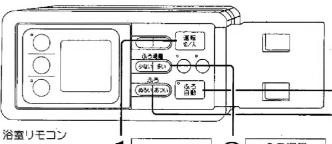

準備: ①おふろの排水栓を閉じ、 運転 ②浴そうのふたをしてお 切/ いてください。

押す

(画面が表示していること を確かめる。)



ふろ湯量を設定 する

●約40 L~約300 L(約20 L ごと)・400 L・500 Lで設定 できます。

温度を設定する

約35 ℃~50 ℃の間で 設定できます。

ふろ温度表示

ふろ

ぬるいあつし



抽み

- ランプが点灯。
- ⇒設定した湯墨・湯湿になる と自動的に消火レブザー でお知らせします。

180

ふろ湯量表示


■お湯はりが終わると

- →その後、4時間保温を続けます。 (保温中は画面表示部の 保温)が点灯)
- 途中で止めるとき
 - 。 ふる を押す。 (ランプと燃焼表示が消灯)

■ 残り湯がある場合

残り湯が下部循環口より下にある場合

- ⇒新たに設定量のお湯はりをします。(浴そうよりあふれる恐れがあります。) 残り湯が下部循環口より上にある場合
- ➡お湯はりの湯輩に多少のばらつきがでます。残り湯の温度がふろの設定 温度に近い場合は、約20 Lお湯はりし、設定した湯量になりません。

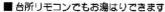

⇒台所リモコンの



ある。 を押す。(浴室リモコンに表示の適量、温度になります。)




- 温かげん調節は→20ページを参照してください。
 - ●お湯はり中は⇒リモコンの優先ランプ(表示)は消えています。
 - ●ふろ自動スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にすると
 - ➡残り湯の状態により、上記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。




- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
- ⇒お湯はりは待機します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
- お湯はり中に給湯すると
- →給湯温度はふろ温度と同じになります。
- ⇒お湯はりの水位が低くなります。
- ふろ温度は目安です。
- ・保温中は約10分に1回、ボンブが回り湯温検知を行ないます。

おふろの湯かげん調節

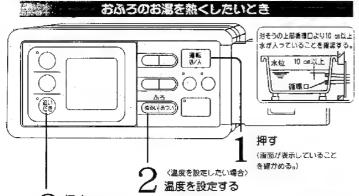


- 押す(ランプ点灯) →設定温度より約2°C篙<なると自動的に消火します。
 - ■途中で止めるとき →もう一度(製造) を押す。

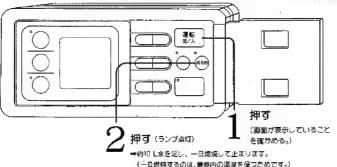

■途中で止めるとき →もう一度(ぬるめ)を押す。 ※ぬるめ運転中に給湯栓を開けると水が出てきます。 足し湯・シャワーの使いかた


おふろにお湯を足したいとき

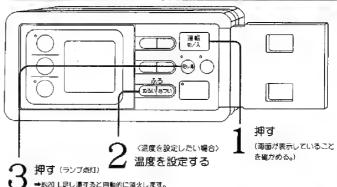

➡約20 L足し湯すると自動的に消火します。

■途中で止めるとき →もう一度(RLA)を押す。

-、カランのお湯の出しかた

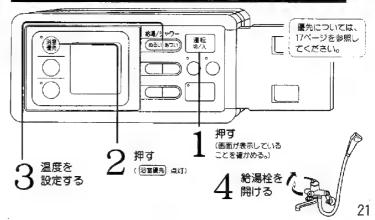

20

日常の点検とお手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源ブラグを抜いて機器が冷えてから行なってください。次の要領で定期的に行なってください。


を発体的学者 (最治そうフィルター。)






第24そう ・ 洗面台 🧀

浴そう・洗面台はこまめに掃除してくださ い。湯あかが残っていると顕イオンと化合 して斉く変色することがあります。

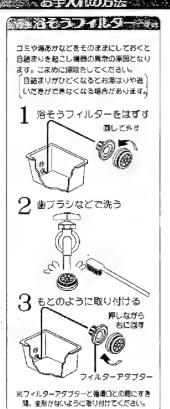

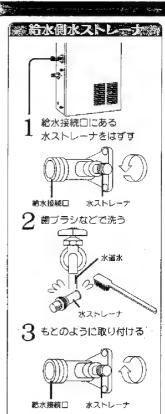

ふろがま洗浄機能


■ 浴そうの水を排水すると、数分後自動的に約8 Lのお湯を流し、ふろがまを洗浄します。

〔お知らせ〕

- りモコンの運転スイッチ「入」の状態で 作動します。
- ●お湯の温度はお湯はり時設定した温度に かいます
- 排水前に浴そうの上部循環口より上に水 がある場合に作動します。

物。総点板の方法を通

- 機器の異常音は?
- 外観に異常は見られませんか?
- 周囲に燃えやすいものを置いていませんか?

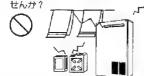

定期点検のおすすめ(有料)

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはもよりのガス会社 にご相談ください。
- ●機器が古くなると熱交換器やパーナーにサビ やスス、ほこりなどがつまったりします。ま た取り付け場所によりパーナーに「くおが美 をはることがあり、ときどきご使用中に異常 (異常音、排気に不快な臭い、目にしみるなど) がないか確認してください。異常に気づかれ た場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお 買い上げの販売店またはもよりのガス会社へ ご連絡ください。



故障かな!?

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡ください。

症状

ご確認ください・・・・・

運転(燃焼)しない



- 電源ブラグがしっかり差し込まれていますか。 ブレーカが「入」になっていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 給水元栓が全開になっていますか。
- ◆断水していませんか。
- 凍結していませんか。(≈29ページ)
- 停電していませんか。
- ●ガス配管に空気が残っていませんか。
- ➡点火操作をくり返す。
- ・水ストレーナが詰まっていませんか。(**23ページ)
- リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。

お湯があつくなら ない

- する人性が全開になっていますか。
- 場と水の量の調節は適切ですか。

低温の湯が出ない

- ・給水元栓が全開になっていますか。
- ●水ストレーナが結まっていませんか。(☞23ページ)

リモコンの 優先表示(ランプ). が点灯しない

・浴室リモコンの浴室優先スイッチを押し、優先ランプ(表示) の点灯を確認する。(※17ページ)

●次のような場合は故障ではありません。

現象

理

寒い日に排気口 から湯気がでる

給湯停止後もファンの 回転音がする

給湯栓を絞るとお湯が 白くなる

給湯栓を急に閉めると ゴツンと音がすることが ある

使用していないのに ボンブが回る

お湯はりしたとき設定した 湯量にならない

浴そうの水を排水すると数 分後に浴そうにお渇が出る

お湯はり時、給湯・追い だき燃焼表示がついたり 消えたりする 排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常ではあり ません。

曲

再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。

水の中の空気が分離して気泡となるためです。

水が急にとまるために発生する音で異常ではありません。

冬期の凍結予防のためです。

お週はり中に給湯を使用したためです。(>19 ページ) または浴そうに水・湯があるためです。(>18 ページ)

ふろガま洗浄機能が働いたためです。(マ23ページ)

浴そうの残り湯の量を判定するためで、異常ではありません。


異常時には安全装置が働きます

	MINGICION TAKEN BUCKS
立消え安全装置	1.パーナーの炎が消えた場合
過熱防止装置	2.機器の温度が異常に上昇した場合
······鴻電安全装置	3.電気回路に漏電が生じた場合
給湯空だき(残火)安全装置	4.給水されていないのに燃焼している場合
電流ヒューズ	5.過電流が流れた場合
ふろ空だき防止装置	6.浴そうに水がないのに燃焼している場合
過圧防止安全装置	7.機器内の水圧が異常に上昇した場合

上記1~6の安全装置が 働いた場合 運転スイッチを「7」」にし、ガス栓・鈴水元栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へ連絡してください。

もし 必要なとき

故障かな!?

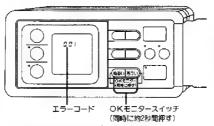

OKモニターについて

不具合が生いたとき、その原因をエラー コードでお知らせいます。 OKモニタースイッチを2つ同時に約 2秒以上押すと、画面表示部に過去の エラーコードを呼び出せます。

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。それでも同じ表示が出る場合、 お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡ください。

表示	原因	処 置 方 法		
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「閉」にして再度「閉」にしてください。		
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転し たため。	追いだきスイッチまだはふろ自動スイッチを 「切にして、栓をしっかり閉めて再爆作してく ださい。		
111	給湯側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全角であることを確認後、給湯栓を「隣」 にして再度「隣」にしてください。		
721	給温度の回路に異常がおきたため。			
112	ふろ側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、追いだきス イッチ(またはふろ自動スイッチ)を押しなおし てください。		
722	ふろ側の回路に異常がおきたため。			
632	浴そうの上部循環口より約10 cm以上水 ガ入っていないため。	浴ぞうの上部循環口より約10 cm以上水または浅 を入れ、追いだきスイッチを「初」にし、再度 「入」にしてください。		
	お湯はり特、おふろの浴そうの栓をし ていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をして かり閉め、再度「入」にしてください。		
000	停電したため。	時刻を設定しなおしてください。		
101	機器の燃烧に異常がおきたため。	お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に 連絡してください。		
991	機器の燃焼に異常がおきたため。	ガス栓・給水元栓を閉め、お買い上げの販売店 またはもよりのガス会社に連絡してください。		

凍結予防について

通常は自動保温します(外気温0~−15°Cで無風のとき)

給湯側


運転スイッチの「入・切」に関係 なく、凍結予防ヒーターが入り ます。



電源プラクは絶対抜かないでください。

ふろ側

サーモスタットの働きで、ボンブを動かし凍結を予防します。

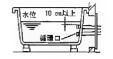

水ガ上部循環口より10 cm以上あることを確認。


凍結予防としてボンブを作動させますので、 寒冷時は浴そうに必ず水を張った状態にし てください。

※配管・バルブの凍結予防はできません。

お湯栓から水を出す (冷え込みが厳しいとき)



ガス栓を閉める

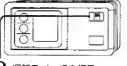

運転スイッチを切る

3 給湯栓を開け、 水を出しつづける




※電源ブラグを抜かないでください。(凍結予防 ヒーターによる自動保温も行なっています。) ※配管・バルブの凍結予防はできません。


ふろ側

左記ふろ側の説明と同じです。



凍結予防について

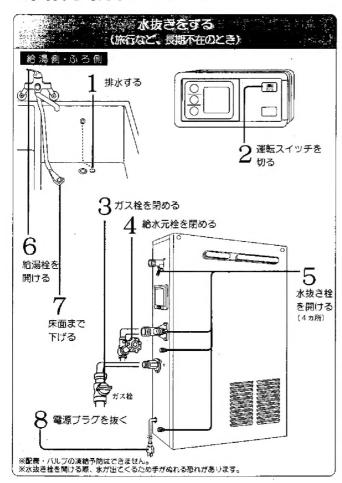

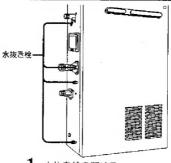


水抜き栓を閉める

※以下の手順は15ページの「初めてお使いになる とき」に従ってお使いください。


- 給水元栓を全開にする
- 3 給湯栓を開け、水を出し、
- ガス栓を全開にする
- 電源ブラグを差し込む
- 運転スイッチを押す
- ふろ自動スイッチを押し、 湯を出す。再度ふろ自動 スイッチを押し、湯を止める。

凍結して水が出ないとき

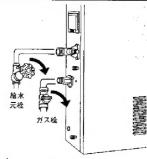

- ガス栓を閉める
- 2 給水元栓を閉める
- 3 運転スイッチを切る
- 給湯栓を開ける
- ときどき給水元栓を開け 水が出ることを確認する




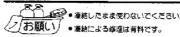


仕 様

8	種	31-018型	Company of the compan		
設置	形態	屋外設置形	****		
TO -H C	都市ガス13人	GU-S24R2-B			
型式名	LPガス用	GU-S24R2			
外形:	寸 法(mm)	高さ 840 ×幅 540 ×奥行 180			
質	● (kg)	36			
出選能力 L/min (能力大) (水圧:100	水温+25℃上昇	(24.0)			
MPa (Ikgri/cri)時)	水温+40°C上昇	15.0			
消費電力	最大燃燒時	130			
海貨電刀		凍結予防ヒーター作動時 約 96			
-	/60 Hz)	約8(電源「入」で運転していない状態)		
点 火	方式	連続放電点火方式			
熱交換器	方 式	2 缶 2 水路			
	材質	ふろ釜: 銅製・湯沸器: 銅製			
	a (kgf/cml)		E:100 (1.0) 以上		
	量(L/分)	2.8			
	(湯沸器)	2 4号~2, 5号			
操作	方 法		台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作		
湯沸醬能	力切換え	無段階			
	ガ ス 都市ガス用: 20 A(R%) LPガス用: 15 A(R%)				
給 水		20A(R¾)			
接続	給 湯	20A(R¾)			
	3 気	AC100 V·50/60 Hz (電源コード 1.8 m付)			
	ふろ遊いだき用	φ 4 5 (往·戻)			
女 全	装量	立消え安全装置・過熱防止装置・濁電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ビュース・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予	防装置	凍結予防ヒーター(給湯)・ポンプ循環	(そん)		
		台所リモコン(取付ねじセット付) 浴室	はリモコン(取付ねじセット付) 固定金量		
付	8 8	給湯接続継手(一式) 絶縁ブッシュ(2:)		
		ふろ循環自部品(湯止めキャップ・フィルタ	P-) 接続ゴム管(2コ) 接続バンド(4コ		
		排気カバー : (4)36-653型 2	心ケーブル : (4)38-132型		
SU 3	#E 55		(壁角スリーブ : (4)36-050型		
<u> </u>	ノピング	有 .			
ガス	種 類	都市ガス13A用	LPガス用		
= + + -	給 邁	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)		
最大ガス 消 賽 量	追いだき	14.0 (12 000)	14.0 (1.00 kg/h)		
kW(kcal/h)	同時使用	58.1 (50 000)	58.4 (4.17 kg/h)		
-	給 鴻	4.31	3.75 kg/h		
最 大ガス流量		1.15	1:00 kg/h		
// A M 単 (m / h)		4.78			
	He and the hall	4.70	4.17 kg/h		


各部のなまえ本体

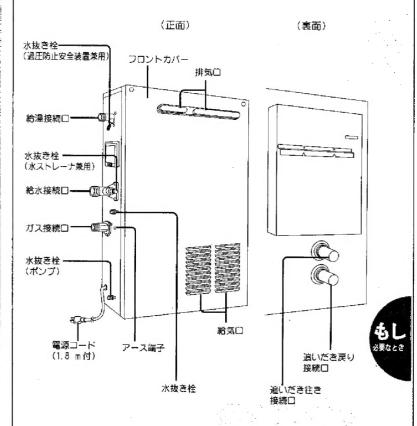

各部のなまえ 浴室リモコン

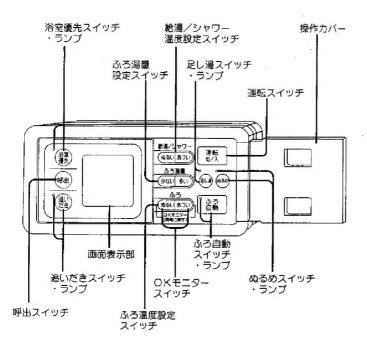


画面表示部

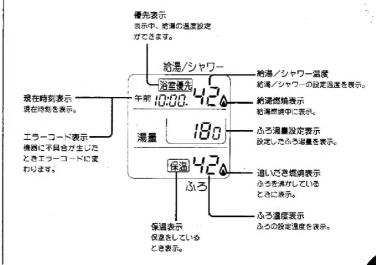

もし、必要などき

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- ●「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」「ふろ湯量」の数値は目安です。

各部のなまえ、台所リモコン

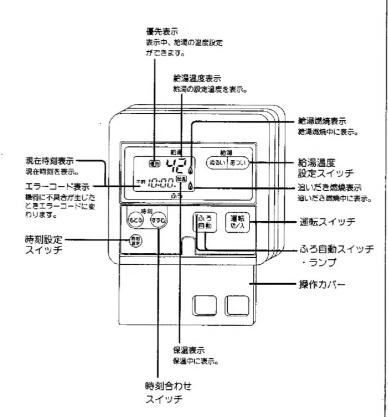

- ■上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」「ふろ温度」の数値は目安です。

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- 24~26~~ジの:故障がな? の項を見てもう一度確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のご とをお知らせください。

(1)品 名……ガスふろ給湯器

(2)品 番……機器本体の正面左下部に貼付してあります。

(N) 31-018 (U)

大阪ガス株式会社

0.0

(3)現 象………(エラーコードなど、できるだけ詳しく) (4)お客様名・住所・電話番号・道順

転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部島の交換や調整が必要となりますので、 転果 先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・電気 の周波数によっては調整できない場合もあります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になったり、 温風で植木が枯れたりします。

保証・修理について

● 保証期間中には…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 この取扱説明書とともに大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について

お舞い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。 この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保養期間は、製 造打切後10年です。

ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修 理いたします。

必要なとき